

SUNWIND


ХОЛОДИЛЬНИК

SCT253/SCT303

SCT353/SCC353

SCC354/SCC403

SCC405/SCC407/SCC410

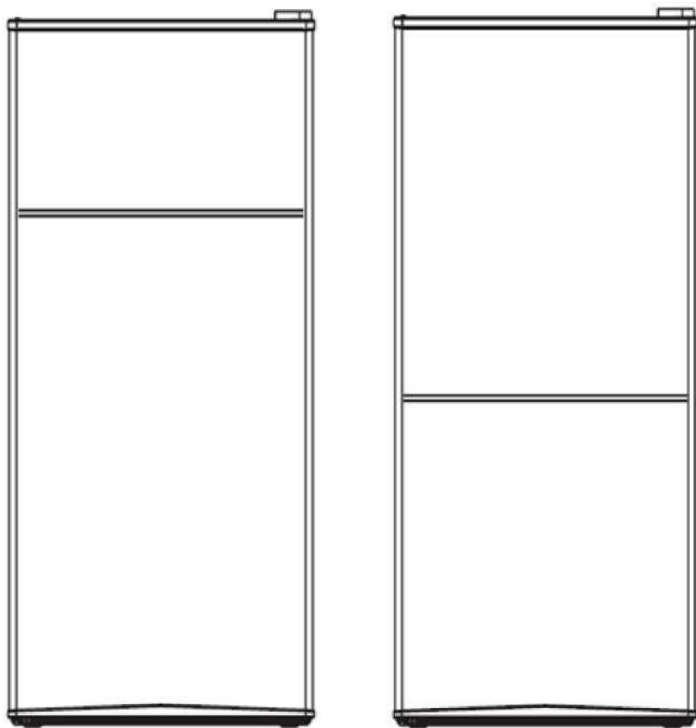

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Назначение	4
Описание прибора	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема прибора	6
Установка	8
Регулировка ножек.....	8
Подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация.....	9
Холодильная камера	11
Морозильная камера	12
Очистка и уход.....	13
Размораживание.....	13
Порядок действий при засорении системы отвода талой воды.....	13
Важные рекомендации	14
Устранение неисправностей.....	14
Транспортировка и хранение.....	15
Утилизация.....	15
Реализация прибора.....	16
Условия ограничения пользования.....	16
Гарантийный талон.....	17
Контактная информация.....	20

Благодарим вас за выбор крупной бытовой техники SUNWIND!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации холодильника соблюдайте общие меры безопасности.
- Приборы выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Для установки розетки с заземляющим контактом необходимо обратиться к квалифицированному электрику.
- Перед включением прибора проверьте исправность розетки, вилку и сетевой шнур на отсутствие повреждения изоляции.
- Если вилка шнура питания не подходит к вашей розетке, следует обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки с заземляющим контактом.
- В процессе эксплуатации прибора не допускайте повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. При появлении признаков ухудшения изоляции электрооборудования (пощипывание при касании к металлическим частям) немедленно отключите холодильник от электросети и вызовите механика обслуживающей организации для выявления и устранения неисправности.
- Не кладите на установочную плоскость холодильника электронагревательные приборы, от которых может загореться пластмасса. Не допускайте попадания влаги на токоведущие части, расположенные сзади холодильника.
- Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади холодильника, предварительно вынув из розетки вилку сетевого шнура.

ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения пожарной безопасности, а также бесперебойной работы холодильника в период его службы:

- не подключайте холодильник к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;
- запрещается использовать для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры, которые могут привести к возгоранию холодильника и преждевременному выходу из строя системы автоматики и агрегата холодильника;
- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, которые не имеют соответствующего разрешения (лицензии);
- не устанавливайте в холодильник электролампу освещения мощностью более 15 Вт;
- не эксплуатируйте прибор сверх срока службы (дальнейшая эксплуатация возможна только после замены всех элементов электропроводки холодильника).
- Отключайте холодильник от электросети, вынув вилку из розетки, в следующих случаях:
 - при влажной уборке пола под ним;
 - при уборке его внутри и снаружи, оттаивании морозильной камеры.
 - при отключении напряжения электрической сети;

- при устранении неисправностей, замене лампы освещения;
- при вашем отъезде на длительное время.
- Для предотвращения поражения электрическим током запрещается одновременно касаться холодильника и прибора, имеющего естественное заземление (газовая плита, батарея отопления и др.).
- В холодильнике используется хладагент R600a – природный газ, который не наносит вреда окружающей среде, но является легковоспламеняемым. Поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности:
 - не перекрывайте вентиляционный зазор за холодильным прибором;
 - не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных изготовителем;
 - не допускайте повреждения контура хладагента;
 - используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем;
 - при разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов питания, приготовления пищевого льда в морозильной камере, а также для охлаждения и хранения пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов в холодильной камере.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- В приборе используется хладагент, наименование которого указано на стикере, расположенного на задней стенке прибора.
- Прибор работает от электрической сети с частотой переменного тока 50 Гц и напряжением 220-230 В (при отклонении напряжения +10% от номинального значения).
- Прибор предназначен для установки в кухонных помещениях с температурой окружающего воздуха от +16 до +32 °С (для климатического класса N) или от +16 до +38 °С (для климатического класса ST) и относительной влажностью не более 70 %. (При иных условиях эксплуатации технические характеристики холодильника могут не соответствовать параметрам, указанным в данном руководстве пользователя).
- Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектующие, не ухудшающие эффективность работы прибора:
 - некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются ориентировочными.
 - производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SCT253	SCT303	SCT353	SCC353	SCC354	SCC403	SCC405	SCC407	SCC410
Напряжение:	220-230 В, ~50 Гц								
Общий (брутто) объем, л	250	270	320	310	326	360	349	365	399
Общий (брутто) холодильного отделения, л	200		250	209	225	259	209	225	259
Общий (брутто) морозильного отделения, л	50	70		101			140		
Температура в морозильной камере не выше:	-18 °C								
Температура в холодильной камере не ниже:	0 °C								
Температура в холодильной камере не выше:	+10 °C								
Мощность замораживания, кг/сут.	3	4		5					
Класс энергопотребления [1]:	A				A+				
Потребление электроэнергии, кВт·ч/год	297	316	337	353	320	287	299	304	317
Климатический класс:	N			ST				SN	ST
Уровень шума, дБ	41								
Хладагент:	R600a								
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм:	1420 x 580 x 610	1540 x 580 x 610	1750 x 580 x 610	1710 x 580 x 610	1810 x 580 x 610	1960 x 580 x 610	1910 x 580 x 610	2100 x 580 x 610	2160 x 580 x 610
Масса нетто, кг:	49	52	59	63	66	71	69	72	78

Примечание: теплоэнергетические параметры (температура в морозильной и холодильной камерах, суточный расход электроэнергии) определяется по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированной температуре окружающей среды, влажности воздуха и др.


[1] Класс энергетической эффективности указан в этикетке энергетической эффективности и табличке холодильника. Определяется по ГОСТ Р 51565-2012.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Холодильник
- Набор комплектующих изделий
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА


Устройство холодильника с нижним расположением морозильной камеры (модели: SCC353, SCC354, SCC403, SCC405, SCC407, SCC410)

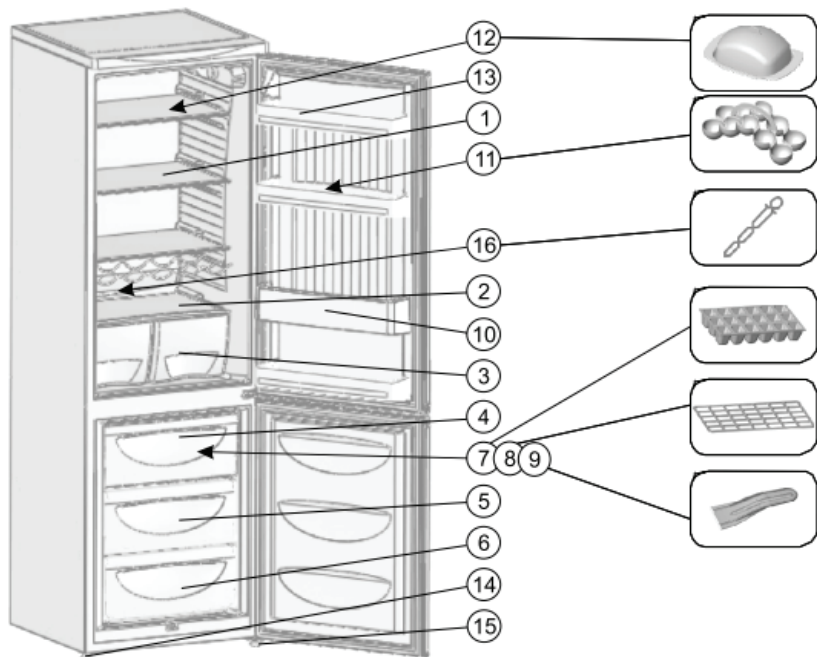

1. Полка с обрамлением
2. Полка-стекло
3. Ящик для овощей и фруктов
4. Корзина низкая
5. Корзина большая
6. Корзина малая
7. Форма для льда
8. Решетка

9. Лопатка
10. Барьер-полка высокая
11. Форма для яиц
12. Ёмкость с крышкой
13. Барьер-полка низкая
14. Ножки
15. Ножки
16. Ершик

Устройство холодильника с верхним расположением морозильной камеры (модели: SCT253, SCT303, SCT353)

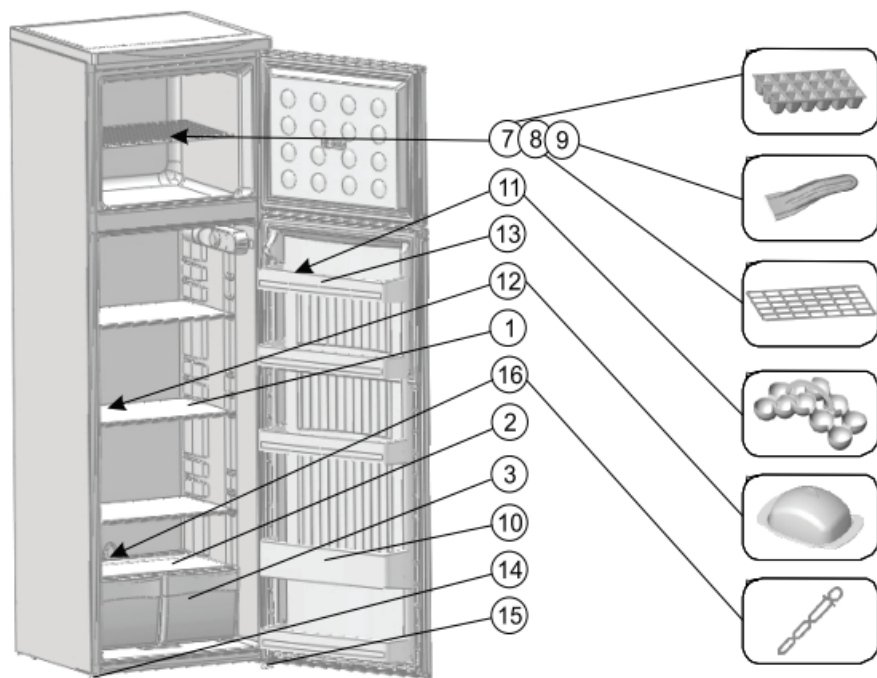

1. Полка с обрамлением
2. Полка-стекло
3. Ящик для овощей и фруктов
4. Корзина низкая
5. Корзина большая
6. Корзина малая
7. Форма для льда
8. Решетка

9. Лопатка
10. Барьер-полка высокая
11. Форма для яиц
12. Ёмкость с крышкой
13. Барьер-полка низкая
14. Ножки
15. Ножки
16. Ершик

УСТАНОВКА

- Устанавливайте прибор на твердой ровной поверхности пола. Избегайте влажных мест и мест, куда могут долетать брызги, например от дождя.
- Место должно быть хорошо проветриваемое, с запасом свободного пространства вокруг холодильника.
- Обязательно обеспечьте возможность циркуляции воздуха из решетки охлаждения компрессора, расположенной сзади в нижней части холодильника.
- Во время установки и перемещения холодильник не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее 2 часов от его установки.

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

- В транспортировочном положении ножки завернуты до упора. При установке прибора отрегулируйте высоту ножек для выравнивания и устойчивого положения холодильника. Это возможно сделать с помощью ключа или вручную.
- Для устойчивого положения холодильника, уменьшения шума и вибраций все четыре опоры (два ролика сзади и две ножки спереди) должны одинаково касаться пола.
- Для перемещения холодильника слегка наклоните его, чтобы он опирался только на передние ролики.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 8 часов в упаковке и в вертикальном положении.
- Снимите упаковку с прибора, освободите комплектующие изделия от упаковки. Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие.
- Вымойте комплектующие и прибор теплой водой: наружную часть – моющим мыльным средством, а внутренние части – раствором пищевой соды. Затем насухо вытрите прибор внутри и снаружи мягкой тканью и тщательно проветрите его.

Примечание: запрещается использовать при мойке прибора средства для мытья посуды, абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты, растворители.

- Определите место установки прибора. Его следует устанавливать вдали от источника тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов: газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления.
- Эксплуатировать прибор следует в нежилых (кухонных) помещениях; не рекомендуется устанавливать холодильник в спальнях. Следует учитывать, что работа холодильника сопровождается функциональными шумами и звуками.
- Над прибором и с боковых сторон должно быть свободное пространство не менее 5 см для циркуляции воздуха.
- Прежде чем заполнять прибор любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему поработать в течение 2 часов, чтобы убедиться, что он работает исправно, а также чтобы температура достигла необходимого уровня.

ВНИМАНИЕ!

- **Не располагайте над холодильником любое навесное кухонное оборудование ближе, чем на 5 см.**
- **Не устанавливайте холодильник в нишу и не встраивайте его в мебель.**
- **Холодильник не должен соприкасаться с металлическими раковинами, трубами водопровода, отопления, канализации и газоснабжения, с другими металлическими заземленными коммуникациями.**
- Дверцы прибора открываются в правую сторону, однако в конструкции предусмотрено на возможность перенавесить дверцы, чтобы открывать их в левую сторону.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Прибор разделен на две камеры: холодильную камеру и морозильную камеру.
- На боковой стенке холодильной камеры расположен блок управления с плафоном освещения, где находится электролампа и термостат с ручкой регулировки температуры. Лампочка автоматически включается, когда открывают дверцу, и выключается, когда дверцу закрывают.
- Подключите прибор к сети с помощью вилки сетевого шнура питания. Ручка регулировки температуры термостата при этом должна быть в положении «выключено».
- Для начала работы поверните ручку термостата по часовой стрелке; вы услышите щелчок. В момент пуска и остановки прибора возможен незначительный шум.

ВНИМАНИЕ!

Первое включение холодильника рекомендуется производить без загрузки продуктов. Повторное включение холодильника в электросеть необходимо производить не ранее, чем через 3-4 минуты после его отключения.

- Регулируйте температуру в холодильнике ручкой термостата. Снизить температуру можно поворотом ручки по часовой стрелке от крайнего левого (I) до крайнего правого положения.
- Работа холодильника на постоянной основе должна осуществляться при установке на терморегуляторе температурного режима на показателе «II» или менее. После этого заданная температура в камерах холодильника поддерживается автоматически.

Примечание: в передней части холодильника с нижней морозильной камерой по периметру морозильной камеры имеется система обогрева, которая служит для предотвращения осаждения влаги на металлических поверхностях. В холодильниках с верхней морозильной камерой система обогрева располагается в поперечине, которая находится между морозильной камерой и холодильной камерой. В процессе работы холодильника в зависимости от температуры окружающей среды эта поверхность нагревается, что не является причиной для беспокойства.

- При значительном повышении температуры окружающей среды (выше +32 °C) внимательно отнеситесь к выполнению условий установки холодильника и обеспечьте свободное прохождение воздуха к задней стенке для охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Жидкость и газы, циркулирующие в герметичной системе охлаждения холодильника, могут издавать некоторые шумы, как при работе компрессора, так и после отключения. Также могут быть слышны легкие потрескивания материалов под воздействием температурных деформаций, щелчки срабатывания датчика-реле температуры. Не волнуйтесь, это совершенно нормально.

- Выбор камеры для размещения сохраняемых продуктов необходимо осуществлять в зависимости от предполагаемого срока хранения и условий хранения, указанных на упаковке продукта.
- При первом включении компрессор работает на полную мощность для скорейшего достижения заданной температуры. В этом случае уровень шума повышен по сравнению с обычным. На разных стадиях работы могут появляться негромкие звуки, связанные с работой клапанов, перетеканием хладагента, температурным расширением материалов и т. д.
- В процессе работы компрессор нагревается до 80 °С.
- При высокой температуре окружающего воздуха или большой загрузке продуктов время непрерывной работы компрессора увеличивается.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Предназначена для охлаждения, кратковременного хранения свежих и прошедших кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков. Основные рекомендации по размещению и хранению продуктов в холодильной камере приведены в таблице ниже:

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Место размещения
Мясо, фарш, рыба	Пленка, пакеты, емкости	1-2 дня	На нижней полке
Сырой мясной фарш	Контейнер с крышкой	1 день	На нижней полке
Свежая или приготовленная курица, гусь, утка	Пленка или контейнер с крышкой	3-5 дней	На нижней полке
Молоко, кефир, йогурты, напитки	Заводская упаковка	См. на упаковке	На одной из барьер-полок
Продукты после кулинарной обработки	Контейнер с крышкой	3-4 дня	На любой полке
Масло сливочное, маргарин, сыры	Заводская упаковка или пленка	Неделя	На любой барьер-полке или на верхней полке
Колбасные изделия	Пленка	2-4 дня	На любой полке
Яйца	Без упаковки	до 1 месяца	На барьер-полке во вкладыше для яиц
Пирожные, торты с кремом	Контейнер с крышкой	2-5 дней	В сосудах для овощей
Фрукты, овощи	Без упаковки или в пленке	до 10 дней	В сосудах для овощей

- Охлаждайте продукты до комнатной температуры перед тем, как поместить в холодильную камеру.
- Существование разных температурных зон в камере для хранения свежих продуктов обеспечивает оптимальные условия для хранения продуктов. При размещении продуктов следует учитывать, что самая холодная зона в холодильной камере располагается непосредственно над сосудами для овощей или фруктов, самая теплая — на верхней полке.
- Температура в холодильной камере зависит от количества вновь загружаемых продуктов, частоты открывания дверцы, места установки холодильника в помещении и т.п.
- Точно измерить температуру в холодильной камере возможно только по определенной методике в лабораторных условиях. Температура воздуха в камере в зависимости от режима работы холодильника меняется быстрее, чем температура продуктов. Поэтому измеренная температура воздуха может не соответствовать температуре продуктов. Температуру в камере можно приблизительно измерить, предварительно установив на

одни сутки стакан с водой на среднюю полку камеры и поместив в него термометр для воды. Не следует класть термометр на полку или подвешивать его в камере.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Морозильная камера предназначена для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, а также для приготовления пищевого льда.

Примечание: не храните быстрозамороженные в промышленных условиях пищевые продукты дольше, чем это рекомендовано изготовителем этих продуктов (указано на упаковке).

- Для продуктов, замороженных в домашних условиях, рекомендованы следующие сроки хранения:
 - для жирных и соленых продуктов — до трех месяцев;
 - для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержанием жира — до полугода;
 - для постных продуктов — до одного года;
- Для удобства пользования в моделях холодильников с нижней морозильной камерой предусмотрены выдвижные корзины.
- Продукты, предназначенные для замораживания, укладывают в верхнюю корзину морозильной камеры. Следующую порцию продуктов для замораживания рекомендуется помещать через 24 часа также в верхнюю корзину морозильной камеры, предварительно перераспределив ранее замороженные продукты в корзины ниже.
- Советы, которые помогут сэкономить электроэнергию:
 - своевременно удаляйте снеговой покров из морозильной камеры;
 - как можно меньше держите двери прибора открытыми;
 - не ограничивайте движение воздуха сзади холодильного прибора;
 - при размораживании продуктов помещайте их в холодильную камеру;
 - настраивайте режим работы прибора при изменении температуры окружающей среды.
- Во избежание разрыва уплотнителя открывайте прибор только за ручки.

ВНИМАНИЕ!

Растительные масла и жиры не должны попадать на уплотнители дверей и на пластмассовые поверхности прибора, так как могут вызвать их разрушение.

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети перед началом чистки.
- Во время чистки избегайте попадания влаги на выключатели, панель управления, лампы.
- Для очистки корпуса используйте нейтральное чистящее средство, затем протрите чистой мягкой тряпочкой.
- Для очистки уплотнителей используйте только чистую теплую воду. Затем протрите мягкой тряпочкой.
- Не поливайте прибор водой во время чистки, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
- Не применяйте при чистке твердые и абразивные материалы, спиртосодержащие, огнеопасные или токсичные жидкости.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В данном приборе предусмотрено автоматическое удаление снегового покрова с задней стенки холодильной камеры. Это означает, что каждый раз в период остановки компрессора задняя стенка покрывается каплями воды, которые стекают в отверстие на отформованном сливе на задней стенке холодильной камеры и по водостоку попадают в сосуд талой воды, расположенной на корпусе компрессора, где жидкость испаряется за счет тепла от компрессора и окружающей среды.

Такое периодическое оттаивание снегового покрова в холодильной камере является обязательным и служит подтверждением нормального функционирования прибора. В отверстии на отформованном сливе должен постоянно находиться ершик для предотвращения засорения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАСОРЕНИИ СИСТЕМЫ ОТВОДА ТАЛОЙ ВОДЫ

В случае засорения системы отвода талой воды из холодильной камеры извлеките ершик, вытяните водоотвод из сосуда талой воды, поставьте под него любой вместительный сосуд и медленно налейте 200 мл теплой воды в отверстие (можно использовать медицинскую грушу). Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде не станет чистой. Установите конец водоотвода в гнездо сосуда талой воды. Также эту процедуру рекомендуется выполнять 1-2 раза в год для предупреждения засорения.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если вы уезжаете на длительный срок (например в отпуск), оставьте в приборе продукты, срок хранения которых позволяет это сделать.
- Если вы решили отключить питание прибора, то выньте все продукты, почистите холодильную и морозильную камеры, следуя рекомендациям по очистке, и оставьте двери приоткрытыми во избежание затхлого запаха.
- Обратите внимание, что отключения электросети отрицательно сказываются на продолжительности безотказной работы прибора.
- В случаях повышенной влажности окружающего воздуха возможно образование конденсата на поверхности прибора. Протрите его мягкой сухой салфеткой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Некоторые проявления неисправностей легко устранимы. В случае неисправности, до обращения в сервисный центр, ознакомьтесь с таблицей (ниже).

Проявление неисправности	Возможная причина	Рекомендуемые действия
Прибор не работает	Вилка розетки плохо вставлена	Проверьте розетку с вилкой
	Отключено электричество в сети	Проверьте подключение электрической сети
Запах	Продукты с сильным запахом	Тщательно упакуйте
	Продукты испорчены	Проверьте свежесть продуктов
	Прибор долго не мыли	Промойте внутреннюю камеру прибора
Не горит освещение внутри	Нет питания сети	Проверьте подключение к сети питания
	Неисправна лампочка	Замените лампочку
Компрессор не работает	Компрессор не работает постоянно, после охлаждения до необходимой температуры он останавливается	Подождите некоторое время
	Нет электропитания	Проверьте напряжение в сети
Компрессор долго работает без остановки	Прибор включен первый раз или долго стоял выключенным	Для полного охлаждения требуется несколько часов
	В приборе находится сразу много продуктов или горячие продукты	Требуется больше времени на охлаждение
	Очень часто или надолго были открыты двери прибора	Воздух внутри не успевает охлаждаться. Старайтесь реже открывать двери
Дверца не закрывается плотно	Много продуктов	Распределите продукты
	Неровно установлен прибор	Отрегулируйте ножки
Вибрирующий звук	Пол неровный или прогибается	Убедитесь, что прибор ровно стоит на жестком основании
	Вибрируют предметы на приборе	Уберите предметы с прибора
	Прибор касается стены или мебели	Отодвиньте прибор

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств. Соблюдайте требования ГОСТ 23216 для условий С.
- Не перевозите прибор в горизонтальном или перевернутом положении.
- Не переносите холодильник, держась за двери или ручки.
- Поднимайте холодильник за дно. Придерживайте за упаковочные ленты.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

ВНИМАНИЕ!

- **При транспортировке холодильника на боку возможны повреждения компрессора, наружных деталей конструкции холодильника, а также стеклянных полок внутри холодильника. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам. Соблюдайте требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.**
- **При обнаружении повреждений и поломок, возникших впоследствии нарушений правил транспортировки и хранения, холодильник будет снят с гарантийного обслуживания, а восстановительный ремонт будет производиться в платном порядке по преискуранту сервисного центра.**

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Печать

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Подпись покупателя



Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания SUNWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры/АСЦ. Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://sunwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику SUNWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания SUNWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания SUNWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.
2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией SUNWIND и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- a) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документация, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;
- b) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

Дополнительно:

- a) для холодильников – на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - b) для микроволновых печей – на тарелки, вертелы, решетки;
 - в) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;
 - г) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
1. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
 - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
 - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настроек;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
 - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
 3. закончился гарантийный срок с даты изготовления.
 4. невозможно дополнительно определить серийный номер изделия.
 5. наличие следов неавторизованного ремонта.
 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
 8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
 9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанция со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
 10. Компания SUNWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями SUNWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ООО «ДОН», Россия, 301318, Тульская обл., пос. Грицовский, ул. Лесная, д. 9.

Продукция произведена в соответствии с ТУ 5156-001-61850758-2009

“Приборы холодильные бытовые электрические компрессионные R УХЛ 4.2* N”

Сделано в России

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт www.sunwind.ru.com

Расчетный срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на наклейке на приборе.

Гарантийный срок: 1 год

