

SUNWIND

ХЛЕБОПЕЧЬ

SUN-BM-1



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или применяются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Не тяните за кабель, отключая прибор от сети.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Домашняя хлебопечь предназначена для приготовления джема, теста и выпечки из различных сортов хлеба. Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность: 450 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Размер буханки: 750 г
- Автоматические программы: 12
- Автоподогрев: 1 час
- Таймер: до 13 часов
- Вес: 3,71 кг
- Размеры: 282 x 217 x 270 мм
- Шнур питания: 0,9 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Хлебопечь
- Пекарная камера
- Лопатка для перемешивания теста
- Крюк для извлечения лопатки из выпечки
- Мерный стакан
- Мерная ложечка
- Руководство по эксплуатации

СХЕМА УСТРОЙСТВА

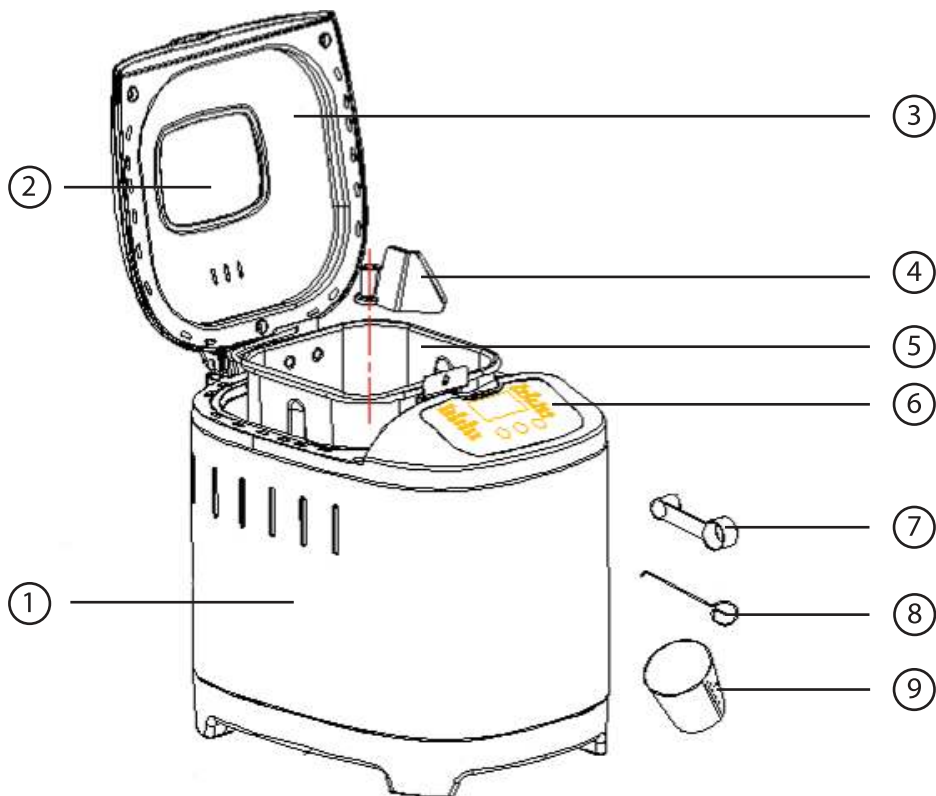

1. Корпус
2. Смотровое окно
3. Крышка
4. Лопатка для перемешивания теста
5. Пекарная камера
6. Панель управления и LCD дисплей
7. Мерная ложечка
8. Крюк для извлечения лопатки из выпечки
9. Мерный стакан

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ



1. LCD дисплей.

2. **12 автоматических программ:** основной, французский, тесто, кекс, замешивание, цельнозерновой, быстрый, выпечка, сладкий, джем, йогурт, без глютена.

3. Кнопка «Старт/Стоп»:

- для запуска программы нажмите один раз; загорится индикатор, на дисплее будет мигать время;
- для остановки работы нажмите и удерживайте кнопку, будет подан звуковой сигнал.

4. **Кнопка отсрочки старта:** максимальное время отсрочки таймера — 13 часов (не активно для программ 5, 8, 10, 11).

5. **Кнопка «Меню»:** номер выбранной программы будет отображен на дисплее.

11. ЙОГУРТ

Используется для приготовления различных видов йогурта.

12. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ РЕЖИМ

Используется для приготовления диетического хлеба. Следует использовать рисовую, кукурузную, гречневую муку или специальные готовые смеси.

ФУНКЦИИ

1. ОТСРОЧКА СТАРТА

Функция позволяет получить готовый хлеб к определенному времени. Устанавливайте отсрочку старта после выбора программы.

Точно рассчитывайте время отсрочки старта. Если сейчас 20:30 вечера и вы хотите получить готовый хлеб в 7:00 утра, установите на дисплее 10 часов и 30 минут, нажмите кнопку «Старт».

ВНИМАНИЕ!

Не используйте функцию отсрочки старта с рецептами, которые включают такие ингредиенты, как яйца, молоко, сливки или сыр.

2. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Функция автоматически включается на 60 минут по завершении программы. Чтобы прервать подогрев, нажмите «Стоп». Функция не активна для программ 5, 8, 10, 11.

ОШИБКИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ

- **EE1** — слишком высокая температура в пекарной камере. Остановите программу и откройте крышку на 10-20 минут.
- **EE2** — слишком низкая температура в пекарной камере. Остановите программу и переместите устройство в более теплое помещение.
- **EE3/EE4** — ошибка сенсора температур. Отключите прибор от электросети на 10-20 минут. При повторном появлении ошибки обратитесь в сервисный центр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
- Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции. Затем включите режим «Выпечка», не закладывая продукты, и оставьте прибор включенным на 10 минут. Выключите и остудите прибор, а затем снова промойте все детали.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.

Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.

Перед первым включением промойте все контактирующие с продуктами детали в теплой воде с добавлением моющего средства.

Не ставьте прибор у края поверхности.

Сразу после окончания эксплуатации прибора рекомендуется промыть все контактировавшие с продуктами элементы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Поместите прибор на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Откройте крышку.
- Поверните чашу против часовой стрелки до характерного щелчка и выньте.
- Вставьте месильные лопатки в пазы, как указано на Рис. 1
Для более легкой очистки и удаления лопаток из готовой выпечки, рекомендуется смазать их маслом или маргарином.



Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед каждым использованием проверьте вручную вращение месильных лопаток, повернув их. Из-за плохой очистки после приготовления, остатки теста или сахара могут мешать вращению и привести к перегреву мотора.

- Добавьте ингредиенты в соответствии с рецептом. Рекомендуется делать это в следующем порядке (Рис. 2):

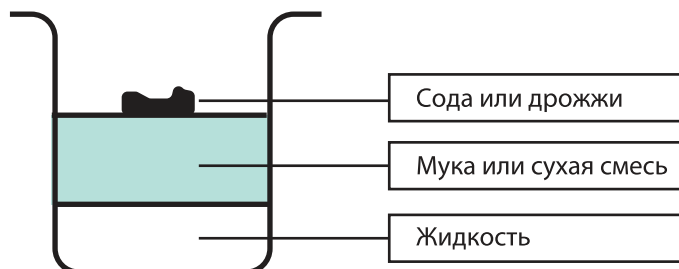


Рис. 2

- Вставьте в устройство чашу, затем поверните против часовой стрелки до упора. Убедитесь, что чашу размещена и зафиксирована правильно.
- Закройте крышку и подключите прибор к электросети. Прибор издаст звуковой сигнал, и на экране высветится первая программа и стандартное время приготовления.
- Выберите нужную программу и желаемый цвет корочки, затем при необходимости настройте таймер отсрочки.
- Нажмите «Старт». Раздастся звуковой сигнал, устройство начнет работать.
- Если в процессе выпекания необходимо добавлять дополнительные ингредиенты, дождитесь звукового сигнала, откройте крышку и добавьте продукты. Для каждого режима время добавления ингредиентов свое.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп».
- По завершении работы раздастся звуковой сигнал, устройство перейдет в режим поддержания температуры на 60 мин. Нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» для отключения прибора, выньте шнур питания из розетки.
- Откройте крышку, поверните и достаньте чашу, переверните ее и с помощью кулинарной лопатки выложите готовый хлеб.
- Дайте хлебу остыть около 20 минут, затем извлеките месильные лопатки при помощи специального крюка, идущего в комплекте.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что к концу приготовления хлеб, крышка и пекарная камера очень горячие! Будьте осторожны, используйте кухонные рукавицы, чтобы избежать ожогов. Не ставьте горячую форму с хлебом на скатерть, пластиковые или другие термочувствительные поверхности, которые могут загореться или расплавиться.

ОЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить очистку прибора после каждого использования.

- Отключите устройство от электросети.
- Убедитесь, что чаша остыла. Промойте ее под струей теплой воды без использования жестких тряпок и губок или абразивных средств.
- После мойки чашу рекомендуется протирать растительным маслом.
- Корпус в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

РЕЦЕПТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ОСНОВНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	270 мл
Растительное масло	1,5 ст.л.*
Соль	0,5 ч.л.**
Сахар	3 ч.л.
Молоко	1,5 ч.л.
Мука	3 стак.***
Дрожжи	1 ч.л.

ФРАНЦУЗСКИЙ ХЛЕБ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	280 мл
Растительное масло	1,5 ст.л.
Соль	1 ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Мука	3 стак.
Дрожжи	2/3 ч.л.

ТЕСТО

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	270 мл
Растительное масло	2 ст.л.
Соль	2 ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Мука	3 стак.
Дрожжи	1,5 ч.л.

КЕКС

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Жмых	2 ч.л.
Сахар	7 ч.л.
Яйца	6 шт.
Блинная мука	220 г
Дрожжи	1 ч.л.

ЗАМЕШИВАНИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	270 мл
Растительное масло	2 ст.л.
Соль	2 ч.л.
Сахар	2 ст.л.
Мука	3 стак.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	270 мл
Растительное масло	1,5 ст.л.
Соль	0,5 ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Мука	2/3 стак.
Цельнозерновая мука	3 ст.л.
Дрожжи	1,5 ч.л.

БЫСТРЫЙ ХЛЕБ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	270 мл
Растительное масло	1,5 ст.л.
Соль	1 ч.л.
Сахар	2 ст.л.
Молоко	2 ст.л.
Мука	3 стак.
Дрожжи	1,5 ч.л.

СЛАДКИЙ ХЛЕБ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	240 мл
Растительное масло	2 ч.л.
Соль	1 ч.л.
Сахар	5 ст.л.
Молоко	1,5 ст.л.
Мука	2,5 стак.
Дрожжи	1 ч.л.

ДЖЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Ягоды	300 г
Сахар	150 г

ЙОГУРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Молочнокислые бактерии	100 мл
Молоко	750 мл

ХЛЕБ БЕЗ ГЛЮТЕНА

ИНГРЕДИЕНТЫ	КОЛИЧЕСТВО
Вода	0,5 стак.
Растительное масло	3 ст.л.
Соль	0,5 ч.л.
Сахар	3 ст.л.
Мед	1/4 стак.
Яблочный уксус	1 ч.л.
Яйца	2 шт.
Кукурузная мука	3 стак.
Дрожжи	1 ч.л.

* 1 столовая ложка — 12 г

** 1 чайная ложка — 3 г

*** 1 стакан — 140 г

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

	Мука низкого сорта или плохого	Жидкость		Мука		Дрожжи		Избыток соли	Избыток сахара	Недостаток жиров
		Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток	Избыток	Недостаток (не свежие)			
Хлеб плохо поднимается	X		X				X	X		
Неровная корочка	X		X				X	X		
Рыхлая мякоть		X			X	X				
После подъема хлеб опал	X				X					
Хлеб бледный и непропекшийся		X			X		X			
На хлебе осталась мука			X	X						
Темная корочка		X			X				X	X

ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА

Программа №	Цвет корочки	Рабочее время	Поддержание тем-ру (мин)	Время добавления ингредиентов	Отсрочка старта, макс (час)
1	Средний (румяный)	3:00	60	2:30	13
2	Средний (румяный)	3:30	60	2:50	13
3		1:30			13
4	Средний (румяный)	1:30	60	1:15	13
5		0:15		0:04	
6	Средний (румяный)	3:20	60	2:40	13
7	Средний (румяный)	2:10	60	1:50	13
8		0:10	60		
9	Средний (румяный)	2:40	60	2:10	13
10		1:15	15		
11		8:00			
12	Средний (румяный)	2:55	60	2:10	13

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном, чтобы исключить их свободное перемещение по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом, закрытом и сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Печать

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Подпись покупателя



Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания SUNWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшую авторизованную сервисную службу (АСС). Адрес и телефоны АСС Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://sunwind.com.pl/service/> по телефону: 8 000 202 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику SUNWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или перепечатывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания SUNWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания SUNWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Касовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.
2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией SUNWIND и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСС для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделия:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

а) для холодильников – на уплотнители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей – на тарелки, вертелы, решетки;

в) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователем;
 - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
 - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. закончился гарантийный срок с даты изготовления.
8. невозможно дополнительно определить серийный номер изделия.
9. наличие следов неавторизованного ремонта.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания SUNWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями SUNWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

SUNWIND

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Импортер

ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —
ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Расчетный срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.sunwind.com.ru**

Дата производства указана на упаковке и на шильде устройства

Расчетный срок службы: 3 года
Срок гарантии: 1 год

