

SUNWIND

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

SW-PS106

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

1. Акустика с пассивным излучателем 2.0
2. Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
3. RGB-подсветка
4. FM-радио
5. Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)
6. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 2*5Вт, стерео
- Режимы работы:
 - Режим Bluetooth
 - Режим FM-Радио (87.5 - 108МГц)
 - Режим Аудиовход
 - Режим USB
 - Режим micro TF-карта

- Время непрерывной работы: до 5 ч*
- Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
- Материал: пластик/ткань
- Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 2400 мАч
- Напряжение зарядки: 5В, 500 мА
- Габариты колонки: 76 x 76 x 192 мм
- Вес: 715 г


* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух колонок, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка SW-PS106
- MicroUSB-кабель (для зарядки)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




	Короткое нажатие	Длинное нажатие
1.	Громкость +	Следующий трек/Следующий канал FM-радио
2.	Громкость -	Предыдущий трек/Предыдущий канал FM-радио
3.	Переключение режима подсветки	Включение подсветки
4.	Подключение/Отключение TWS (True Wireless Stereo)/Ответ на вызов	Переключение функций/Отклонение вызова
5.	Воспроизведение/Пауза	Включение/Выключение

6. Разъем AUX (3.5мм)
7. USB-порт для подключения USB-накопителя
8. MicroUSB-разъем для зарядки
9. Разъем для micro TF-карты
10. Индикатор заряда аккумулятора

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки колонки необходим источник питания с выходным напряжением +5В и мощностью не менее 5В*0.5А (2.5Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (8). Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 0.5А (2.5Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи (8) красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

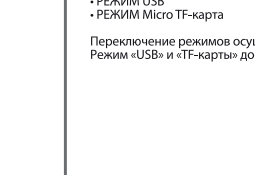

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства включите питание устройства длительно нажав кнопку 5. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), колонка переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ Micro TF-карта

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (4) Режим «USB» и «TF-карты» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (5).
2. Индикатор загорится белым цветом и быстро начнет мигать.
3. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
4. В списке доступных устройств найдите колонку «SW-PS106» и подключитесь к ней.
5. При удачном подключении индикатор будет постоянно гореть белым цветом и колонка подаст звуковой сигнал.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5).
7. Для переключения треков вперёд или назад используйте длительное нажатие кнопки «Следующий трек» (1) и «Предыдущий трек» (2) соответственно.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5).
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (1) и «Громкость -» (2), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

1. При поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке SW-PS106 устройство (смартфон или планшет) кратковременно нажмите кнопку (4) для принятия вызова.
2. Для отклонения вызова нажмите кнопку (4) на 2 секунды.
3. Для завершения вызова нажмите кнопку (4).
4. Для того, чтобы перезвонить по номеру последнего входящего вызова, дважды кратковременно нажмите кнопку (4).
5. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (5).
2. Подключите аудиокабель к колонке SUNWIND SW-PS106 к разъёму (6) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (4) выберите режим «FM-РАДИО».
4. Для переключения между предустановленными станциями используйте кнопки «Следующий трек» (1) и «Предыдущий трек» (2).
5. Для автоматической настройки радио дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5). При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире станций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (1) и «Громкость -» (2).
7. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Колонка SUNWIND SW-PS106 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (5).
 2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п).
 3. Другой конец аудиокабеля подключите к колонке SUNWIND SW-PS106 к разъёму (6).
 4. Кнопкой переключения режимов (4) выберите режим «АУДИОВХОД».
 5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
 6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Громкость +» (1) и «Громкость -» (2), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
 7. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (5).
2. Вставьте USB-флэш накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (7).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте длительное нажатие кнопки «Следующий трек» (1) и «Предыдущий трек» (2) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5).
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Громкость +» (1) и «Громкость -» (2).
7. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

РЕЖИМ MICRO TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (5).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте длительное нажатие кнопки «Следующий трек» (1) и «Предыдущий трек» (2) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5).
6. Для регулировки громкости используйте кратковременное нажатие кнопки «Громкость +» (1) и «Громкость -» (2).
7. Для переключения колонки в другой режим длительно нажмите кнопку (4).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Для включения функции TWS убедитесь, что обе колонки имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения обеих колонок дождитесь включения режима Bluetooth на обеих колонках (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленной TF-карты), при этом обе колонки не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Кратковременно нажать кнопку 4 на одной из колонок - соединение TWS установится автоматически устройства подадут звуковое оповещение.
4. Подключить одну из колонок к вашему BT-устройству (телефону, плееру).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

- При наличии двух колонок SW-PS106, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:
1. Кратковременно нажать кнопку (4) на одной из колонок, это приведет к отключению всех соединений.
 2. При необходимости повторного подключения к TWS кратковременно нажать кнопку (4).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.
Решение:
• Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.
Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

ПРОБЛЕМА: Не удается подключиться к устройству.

Решение:
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.sunwind.ru.com

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями