

SUNWIND

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА SW-WH201

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с плеерами/смартфонами/планшетами и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип наушников: вкладыши
- Диаметр мембраны: Ø10 мм
- Чувствительность микрофона: -108±5 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, SPP, HFP, HSP
- Время работы без подзарядки:
 - до 3 ч разговора
 - до 3 ч прослушивания аудиофайлов
- Время зарядки: до 2 ч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи:
 - Наушники: 50 мА / Li-PoI
 - Док-станция: 300 мА / Li-PoI

- Входное напряжение: 5 В
- Размер:
 - Размер одного наушника: 43 x 17 x 16 мм
 - Размер док-станции: 56 x 44 x 21 мм
- Вес:
 - Вес наушника: 3.5 г
 - Вес док-станции: 25 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура SW-WH201
- Кабель для зарядки (USB-microUSB)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- 1 — Сенсор
- Включение наушников / Активация Bluetooth (длительное касание в течение 3-х секунд)
- Выключение наушников (длительное касание в течение 5 секунд)
- Принять входящий вызов (кратковременное касание)
- Отклонить входящий вызов (длительное касание в течение 2-х секунд)
- Прекратить исходящий вызов (кратковременное касание)
- Увеличение громкости (левый наушник, двойное касание)
- Уменьшение громкости (правый наушник, двойное касание)
- При прослушивании музыки
 - Проиhrывание / Пауза (левый или правый наушник, кратковременное касание)
 - Следующий трек (левый наушник, тройное касание)
 - Предыдущий трек (правый наушник, тройное касание)

- Вызов голосового помощника (длительное касание в течение 2-х секунд)
- 2 — Светодиодный индикатор
- 3 — Микрофон
- 4 — Контакты для зарядки батареи наушника
- 5 — Док-станция

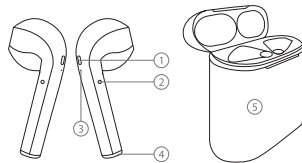

ЗАРЯДКА ДОК-СТАНЦИИ/ФУТЛЯРА

1. Перед первым использованием наушников необходимо полностью зарядить наушники и док-станцию. Подключите USB-кабель к micro-USB разъему, расположенному в нижней части док-станции, а другой конец кабеля к источнику питания. Во время зарядки док-станции расположенный возле разъема красный индикатор мигает. После полной зарядки отсоедините USB-кабель от док-станции и источника питания.
2. Время полной зарядки док-станции составляет приблизительно 1 ч.
3. Док-станция поддерживает одновременную зарядку внутренней батареи и помещенных в нее наушников.



ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Перед первым использованием наушников необходимо их полностью зарядить при помощи ранее заряженной док-станции. Разместите наушники в специальных полостях док-станции, чтобы коннекторы питания наушников и док-станции совпадали.
2. Во время зарядки наушников синий индикатор док-станции и красный индикатор наушников горят непрерывно. После полной зарядки индикаторы гаснут.
3. При сильном разряде батареи наушника включение индикатора зарядки может произойти с запозданием на несколько минут.
4. При низком заряде батареи наушники выключаются автоматически, это позволяет продлить ресурс батареи.
5. Возле micro-USB разъема док-станции расположена кнопка управления зарядным устройством. Для включения и выключения зарядки наушников нажмите на кнопку. Включенному состоянию зарядного устройства соответствует горящий синий индикатор док-станции.

SUNWIND

Гарантийный талон

Наименование устройства	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.	Печать
Подпись покупателя	

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец	Продавец	Продавец
Информация о покупателе	Информация о покупателе	Информация о покупателе

