SUNWIND

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР 27”

SUN-M27BF102

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 3
ЛИЦЕНЗИЯ 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 5
СБОРКА СТОЙКИ 5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 6
РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ 9
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 11
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12
УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ 13
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 13
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 13

Благодарим Вас за выбор продукции SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкокристаллический монитор предназначен для отображения графической информации с компьютера, TV-приёмника, цифрового фотоаппарата, электронного переводчика и т.д.

ЛИЦЕНЗИЯ

Используемые товарные знаки HDMI, мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не должен использоваться для каких-либо других целей или для каких-либо других целей, например, для не бытовых или коммерческих целей.
- Вентиляция / Расстояние от изделия до ближайшего препятствия должно составлять не менее 10 см.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия изделия какими-либо предметами, например, газетами, скатертями, шторами и т. п.
- Запрещается располагать на изделии источники открытого огня, например, зажженные свечи.
- Данное изделие не предназначено для использования в тропическом климате.
- Запрещается подвергать изделие воздействию капель или брызг, а также запрещается ставить на изделие предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- Если для отключения изделия используется сетевая штепсельная вилка или соединитель, то к данным устройствам отключения необходимо обеспечить легкий доступ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием данного изделия и сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
- Соблюдайте осторожность при перемещении монитора.
- Пользователю запрещается снимать заднюю крышку изделия. Данный монитор содержит детали под высоким напряжением. Контакт с такими деталями может привести к серьезным травмам.
- Запрещается использовать изделие вблизи воды. Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги.
- Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Экран следует направить в сторону от прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить блики.

- Не касайтесь экрана. Удаление кожного жира представляет определенную трудность.
- Запрещается тереть или надавливать на панель монитора, так как это может привести к необратимому повреждению экрана.
- Запрещается размещать данное изделие на неустойчивой тележке, подставке или столе.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия.
- Запрещается устанавливать изделие вблизи источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или иных устройств, которые выделяют тепло.
- Монитор устанавливается в помещении с хорошей вентиляцией. Запрещается размещать на мониторе какие-либо предметы, препятствующие отводу тепла.
- Запрещается размещать тяжелые предметы на мониторе, видеокабеле или кабеле питания.
- В случае появления дыма, аномального шума или странного запаха, немедленно выключите монитор.
- Берегите кабель питания от надавливания или защемления, особенно, в районе вилки. Розетка должна располагаться рядом с изделием для удобного доступа.
- Используйте только приспособления/комплектующие, рекомендованные производителем.
- Отключайте изделие от сети, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Данный символ указывает, что изделие имеет двойную изоляцию.

Во избежание возможного повреждения слуха, не используйте высокую громкость в течение длительного времени.

Изделие предназначено только для использования в помещении

Запрещается открывать изделие во избежание поражения электрическим током. Изделие не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Данный символ указывает на наличие внутри устройства опасного напряжения, что представляет опасность поражения электрическим током.

Данный символ указывает на наличие важной информации по эксплуатации и техническому обслуживанию в литературе, прилагаемой к данному изделию.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

При распаковке коробки проверьте наличие следующих предметов и сохраните упаковочные материалы на случай, если вам понадобится транспортировать монитор в будущем.

Комплектация:

- Монитор SUN-M27BF102
- Основание подставки
- Корпус подставки
- Крышка
- Винты
- Блок питания
- Кабель HDMI
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СБОРКА СТОЙКИ

1. Положите монитор на ткань ЖК-панелью вниз, чтобы предотвратить повреждение ЖК-панели. Прикрепите винтами корпус подставки к задней части монитора.

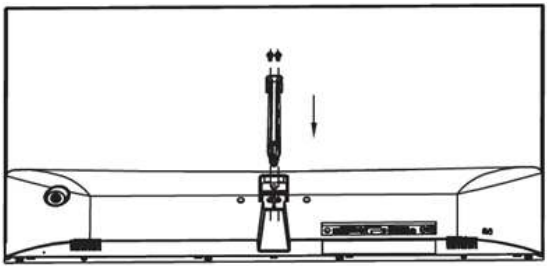

2. Прикрепите основание подставки к корпусу подставки, затянув винт.

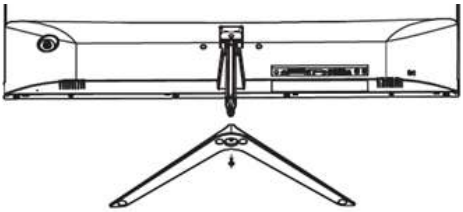

3. Прикрепите крышку, надавив на корпус подставки.

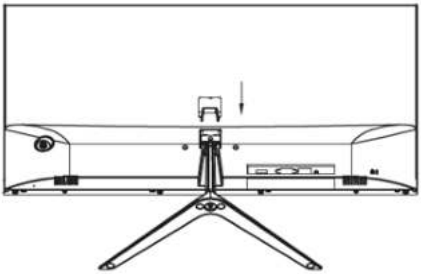

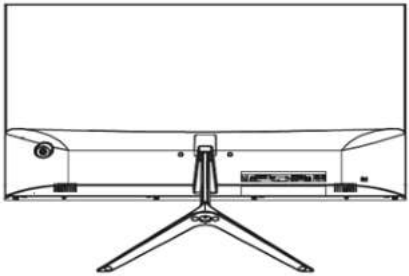

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

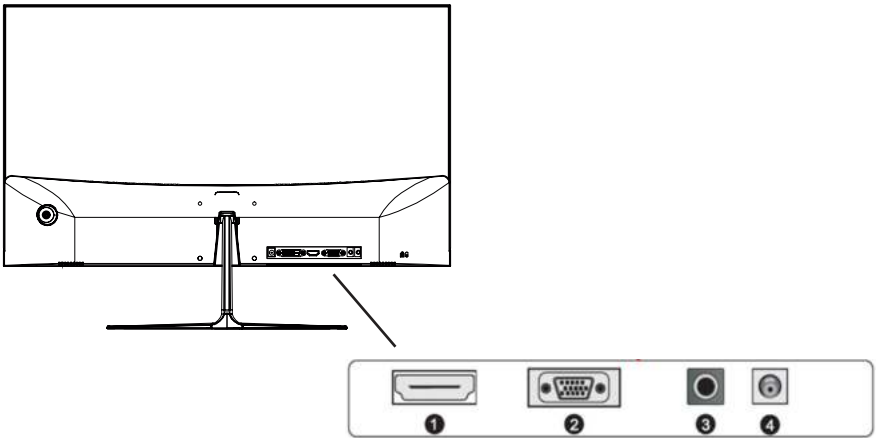

Убедитесь, что монитор и компьютер выключены.

1. Подключение HDMI

Подключите компьютер к монитору с помощью прилагаемого кабеля HDMI.

Соединение передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.

2. Подключение VGA



Подключите компьютер к монитору с помощью 15-контактного кабеля D-Sub. Этот кабель не входит в комплект поставки.

3. Подключение наушников

Наушники подключаются к соответствующему разъему на мониторе. Наушники не входят в комплект поставки.

4. Кабель питания

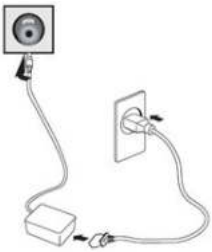

Подключите прилагаемый кабель питания к разъему питания, а затем подключите другой конец к розетке.

(Сначала включите монитор, затем компьютер.)

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

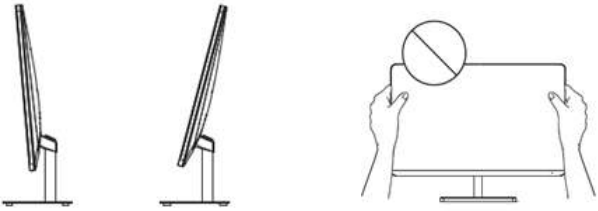

- Иллюстрации даны только для справки, ориентируйтесь по конкретному монитору.
- Угол наклона экрана можно отрегулировать вперед на 5° или назад на 15° для комфортного просмотра.
- Соблюдайте осторожность, не касайтесь и не нажимайте на экран при настройке угла наклона монитора.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления функциями монитора нажимайте кнопку джойстика или перемещайте его влево/вправо пальцем.

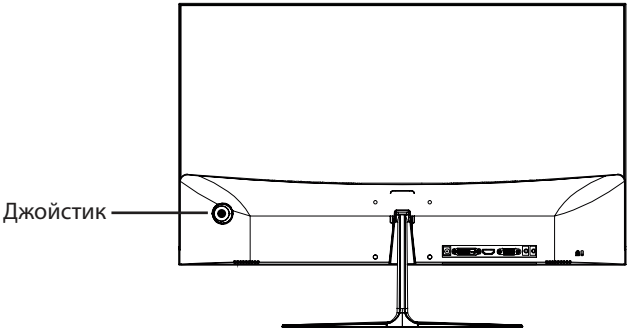

Джойстик управления

В следующей таблице показаны состояния монитора, обозначаемые индикаторами.

Джойстик	Action		Description
	Нажмите на джойстик		Включите / выключите монитор. В таблице ниже показано состояние монитора, на которое указывает индикатор, расположенный на кнопке джойстика. **Индикация** — **Режим работы** Голубой — Включен Красный — Режим ожидания / Нет сигнала Нет света — Выключен
		Нажмите левее	Включите главное меню или выберите пункт меню.
		Нажмите правее	Выйдите из главного меню или вернитесь в верхнее меню.
		Нажмите вверх	Выберите элементы меню или увеличьте значения настройки выбранного элемента меню.
		Нажмите вниз	Выберите элементы меню или уменьшите значения настройки выбранного элемента меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ

1. Для вызова экранного меню нажмите кнопку джойстика на задней панели монитора.
2. Настройте параметры, перемещая джойстик вверх/вниз/влево/вправо.
3. Чтобы вернуться в верхнее меню для выбора других пунктов меню, переместите джойстик вправо.
4. Для выхода из экранного меню перемещайте джойстик вправо до выхода.

Меню		**Описание**
Luminance (Характеристики яркости)	**Brightness (Яркость)**	Регулировка контрастности цвета и яркости экрана.
	Contrast (Контраст)	
	ECO (Экономичный)	Изменение экономичного режима – Standard (Стандартный), Movie (Кино), RTS (Стратегия в реальном времени), FPS (Шутер от первого лица), Game (Игра), Low blue light (Низкоинтенсивный синий свет).
	DCR (Коэффициент динамической контрастности)	Включение и отключение данной функции. DCR – это соотношение между самым ярким белым и самым темным черным цветами на мониторе. DCR увеличивает коэффициент контрастности, автоматически регулируя подсветку в зависимости от содержимого изображения.
	Overdrive (Насыщение)	Изменение силы насыщения. Улучшение качества кинофильмов.
Image Setup (Настройка изображения)	**H. Position (Гор. положение)**	Настройка горизонтального положения изображения на экране.
	V. Position (Верт. положение)	Настройка вертикального положения изображения на экране.
	Clock (Часы)	Настройка часов.
	Phase (Фаза)	Настройка значения фазы синхросигнала.
	Image Ratio (Формат изображения)	Выбор формата 4: 3 или широкого формата для отображения

Color Setup (Настройка цвета)	**Color Temp. (Цветовая температура)**	Выбор: warm (теплый), normal (нормальный), cool (прохладный), sRGB (стандартный красный, зеленый, синий) или User (пользовательский).
	Red (Красный)	Можно настроить цвет изображения на свой вкус, используя красный, зеленый и синий цвета.
	Green (Зеленый)	
	Blue (Синий)	
OSD Setup (Настройки экранного меню)	**Language (Язык)**	Выбор из доступных языков
	H. Position (Гор. положение)	Настройка положения экранного меню по горизонтали.
	V. Position (Верт. положение)	Настройка положения экранного меню по вертикали.
	Timeout (Время ожидания)	Автоматическое отключение экранного меню (OSD) через заданный период времени.
	Transparence (Прозрачность)	Настройка прозрачности экранного меню.
Reset (Сброс)	**Auto Config. (Авт. настройка)**	Включение функции автоматической настройки положения по горизонтали и вертикали, фокуса и часов.
	Auto Color (Автоматический цвет)	Включение функции автоматической настройки цвета.
	Reset (Сброс)	Возврат к настройкам по умолчанию.
	Off Timer (Таймер отключения)	Автоматическое отключение монитора через заданный период времени (1-24 часа). Настройка по умолчанию: 4 часа. Чтобы отключить данную функцию, установите значение 00.
Extra (Дополнитель-ные)	**Input Select (Выбор ввода)**	Переключение входного сигнала между VGA, DP и HDMI.
	Mute (Отключение звука)	Включение и отключение звука.
	Volume (Громкость)	Регулировка громкости наушников.
	FreeSync (Своб. синхронизация)	Включение и отключение свободной синхронизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В следующей таблице указаны возможные неполадки монитора и способы их устранения.

Неполадка	Возможное решение
Отсутствие изображения	• Проверьте, включен ли монитор. • Проверьте правильность подключения кабеля питания к монитору. • Проверьте правильность подключения кабеля D-Sub/HDMI на задней панели монитора. • Проверьте, включен ли компьютер и находится ли он в режиме энергосбережения/ожидания. • Используя экранное меню, настройте яркость и контрастность.
Неверные или аномальные цвета	• В случае отсутствия какого-либо цвета (красного, зеленого, синего) проверьте правильность подключения кабеля D-Sub/HDMI. Незакрепленные или поврежденные контакты в разъеме кабеля могут привести к неправильному подключению. • Подключите монитор к другому компьютеру.
Выгорание экрана или появление призрачного изображение.	Чтобы избежать этого явления, можно ограничить время отображения. Перейдите в экранное меню, чтобы выбрать OSD Setup (Настройка экранного меню) > Timeout (Время ожидания), и установите более короткое время для автоматического выключения дисплея.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите и отключите монитор от сети перед Очисткой.

Протрите корпус влажной мягкой тканью.

Периодически вытирайте пыль с экрана мягкой, чистой и сухой тканью. Не используйте жидкость, так как это может повредить экран.

Не погружайте монитор в воду или любую другую жидкость.

Не используйте абразивные или химические моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея (диагональ)	27 дюймов
Тип дисплея	IPS / LED подсветка
Формат изображения	16:9
Отображаемое разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Отображаемые цвета	Поддерживается до 16,7 млн цветов
Яркость	250 кд/м^2
Коэффициент контрастности	1000:1, статический
Угол обзора	178° по горизонтали 178° по вертикали
Время отклика	5 мс
Заводские поддерживаемые режимы	640 x 480 при 60/72,8/75 Гц 800 x 600 при 60/72/75 Гц 1024 x 768 при 60/70/75 Гц 1280 x 1024 при 60/75 Гц 1440 x 900 при 60 Гц 1680 x 1050 при 60 Гц 1920 x 1080 при 60 Гц
Синхронизация HDMI (видео)	480P при 50/60 Гц 720P при 50/60 Гц 1080P при 50/60 Гц
Блок питания	Выход: 12 В ⎓ 3 A
Номинальная информация	Вход: 12 В ⎓ 3 A
Размер устройства	715 x 127 x 440 мм
Вес (нетто)	3,3 кг
Вес (брутто)	4,65 кг

∼ : Переменный ток ⎓ : Постоянный ток

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Как ответственный продавец мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации изделия, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Вы должны соблюдать законы и правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечению их срока службы надлежит утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Обратитесь в магазин, где вы приобрели изделие, и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки. Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Дата производства указана на упаковке.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

SUNWIND Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

_____

Подпись покупателя

Печать

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	*Модель*	*Модель*
Серийный номер	*Серийный номер*	*Серийный номер*
Дата продажи	*Дата продажи*	*Дата продажи*
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания SUNWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры(АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: http://sunwind.com.ru/service/ по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику SUNWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания SUNWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания SUNWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.
2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией SUNWIND и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделия:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

а) для холодильников- на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей – на тарелки, вертелы, решетки;

в) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
- закончился гарантийный срок с даты изготовления.
- невозможно доподлинно определить серийный номер изделия.
- наличие следов неавторизованного ремонта.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания SUNWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями SUNWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Manufacturer:
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Импортер в РФ:
ООО «Хаскел»
143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт www.sunwind.com.ru
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 3 года с даты продажи, но не более 40 мес. с даты изготовления.

Телефон сервисной службы: 8-800-302-03-94

EAC

V1.2020