

СМАРТ-ЧАСЫ SW40

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции SUNWIND! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.69" | 240 x 280
- Процессор: TLSR8251+JL6956
- Батарея: Li-Ion | 140 mAh
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Время работы: до 5-и дней*
- Степень защиты: IP65
- Шагомер
- Мониторинг сна
- Другие функции**: секундомер, счетчик калорий, фитнес-трекер, измерение уровня кислорода в крови***, тонометр***, отслеживание цикла, будильник, прогноз погоды, мониторинг физической активности, уведомление о сообщениях, управление музыкой, управление камерой, поиск телефона, датчик сердечного ритма***
- Совместимость: iOS 12, Android 8.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 260 x 38 x 12 мм
- Вес: 37 г | 127 г (комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Smart-часы SW40
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*Зависит от режима использования

**Некоторые функции доступны только в приложении

***Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать smart-часы, необходимо нажать боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к компьютерному магнитному коннектору с одной стороны, с другой стороны подключите USB-разъем кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Smart-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



Боковая кнопка

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Боковая кнопка:

Короткое нажатие – включение и отключение экрана.
Долгое нажатие – включение/выключение устройства.

Свайп (смахнуть) вверх/вниз: смена циферблата

Свайп (смахнуть) влево: основное меню функций в виде списка

Свайп (смахнуть) вправо: меню быстрого доступа (Bluetooth, vibрорежим, музыка, яркость, информация об устройстве, выключении)


УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Для полноценного использования всех функций smart-часов, отсканируйте QR-код из данного руководства с помощью смартфона, либо отсканируйте QR-код в меню Настройки smart-часов и установите приложение AdorHealth.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТ-ЧАСОВ

В приложении AdorHealth нажмите Устройство – Добавить устройство. Найдите и выберите в списке доступного оборудования устройство с именем SW40. Для настройки часов нажмите Устройство – SW40.

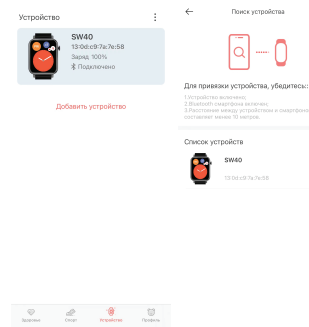

АУДИО ЗВОНКИ

Ваши часы имеют встроенные микрофон и динамик для совершения исходящих и приема входящих вызовов. Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо включить Bluetooth аудиоканал часов. Сделайте свайп вправо на главном экране часов и активируйте кнопку с изображением значка Bluetooth. Далее в настройках телефона подключитесь к устройству с именем SW40_Audio.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА



Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп влево.



Мониторинг пульса – пульс измеряется устройством в автономном режиме. Вы можете настроить уведомление о превышении нормы пульса, тогда часы уведомят Вас вибрацией.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



Статистика – данный экран отображает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных калорий за текущий день.



Тренировки – данное меню содержит 3 вида спорта на выбор, активируйте соответствующий вид спорта перед занятиями.



Будильник – включить/отключить/отложить текущий будильник. Установка будильников доступна в приложении AdorHealth.



Секундомер – нажмите оранжевую кнопку Start. Чтобы сбросить таймер, нажмите кнопку Назад.



Камера – включение/выключение камеры смартфона для съемки поворотом запястья или нажатием на экран (приложение AdorHealth должно быть запущено на вашем смартфоне).



Поиск телефона – удаленный поиск телефона. При нажатии кнопки поиска телефон начинает подавать сигнал.



Сон – данный экран отображает продолжительность вашего сна за прошедшую ночь.



Погода – данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Для отображения актуальной информации устройство обязательно должно быть подключено к смартфону по Bluetooth и синхронизировано с приложением AdorHealth.



Музыка – данный пункт меню позволяет управлять удаленно плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, пауза/воспроизведение, увеличение/уменьшение громкости.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:
- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение
Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.
В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Smart-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

ВНИМАНИЕ!

Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4
Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.sunwind.ru.com

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.