

СМАРТ-БРАСЛЕТ SB10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет
- Кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

**Зависит от режима использования*

***Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений*

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА



Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого вставьте браслет в комплектный, зарядный кабель и подключите USB-порт зарядного кабеля в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.

Управление устройством

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

Шагомер - для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.



Количество шагов



Пройденное расстояние



Подсчет сожженных калорий

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: цветной | TFT | 0.96" | 160 x 80
- Батарея: Li-Polymer | 100 mAh
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 10-ти дней*
- Защита от пыли
- Датчик сердечного ритма
- Тонومتر**
- Шагомер
- Другие функции: будильник, мониторинг сна, фитнес-трекер, счетчик калорий, возможность получения уведомлений и сообщений, дистанционное управление музыкой, прогноз погоды
- Совместимость: Android 5.0, iOS 9.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 46 x 20 x 11 мм
- Вес: 18.9 г | 55 г (комплект)



Пульсометр - длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируете режим. Данные измерения отобразятся на экране.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*





Тонетр - данная функция позволяет измерить артериальное давление. Длительное нажатие функциональной кнопки (3-5 сек.) активирует режим. Данные измерения отобразятся на экране.

**Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

Активность - для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.

Данное меню содержит три режима тренировки: ходьба, прыжки, пресс

Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.




Разное - данный пункт содержит три подпункта: инфо, темы, выключение устройства.

Инфо - содержит информацию о MAC-адресе устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его.

Темы - устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки.

Выключение - для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, нажать функциональную клавишу до появления меню, выбрать коротким нажатием пункт «Да» и снова нажать функциональную клавишу до отключения браслета.

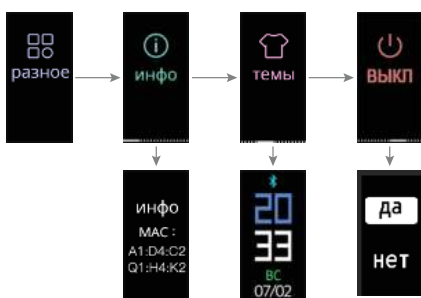

Разминка. Данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание о бездействии» в приложении FitPro.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR-код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.



Google Play: FitPro



App Store: FitPro

**Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройки – Дополнительно.*

**Обратите внимание, данный браслет может отображать входящие уведомления от приложений (SMS, мессенджеры) размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.*

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

5

6

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.sunwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.